


Montagevariante 1 Filter-/ Dichtungsposition Dusche, Wanne

Wechselfilter hat nur eine Dichtung. Bei Auslieferung sitzt der schwarze O-Ring für Montage-Variante 1 + 2 bereits auf der richtigen Position am Filter.

Filtergehäuse mit gelochtem Deckel oben entsprechend Bild einsetzen.

Beide 1/2" Dichtungen am Armatur-Eingang 1 einlegen.

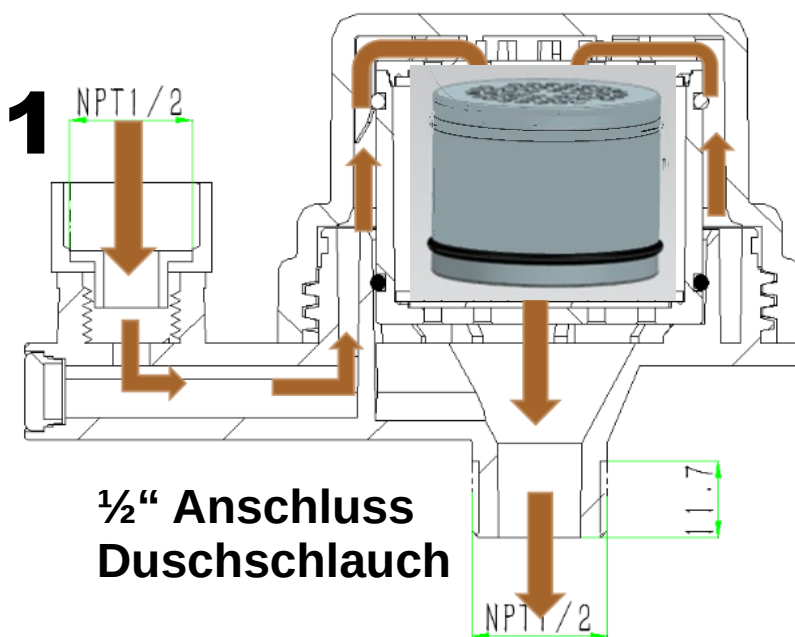


1/2" Anschluss
Duschschlauch

Es empfiehlt sich nach dem Filter einen neuen Duschschlauch von Crenano ohne PVC anzuschließen und die Handbrause zu reinigen!


Montagevariante 2 Filter-/ Dichtungsposition Waschtisch/Spüle

Für die Einbauvariante Waschtisch / Küchenspüle ist das M22/ M24-Adapter-Set zusätzlich zu bestellen. (Bild rechts 2, 3 und 4+ Dichtung mit Grobfilter.

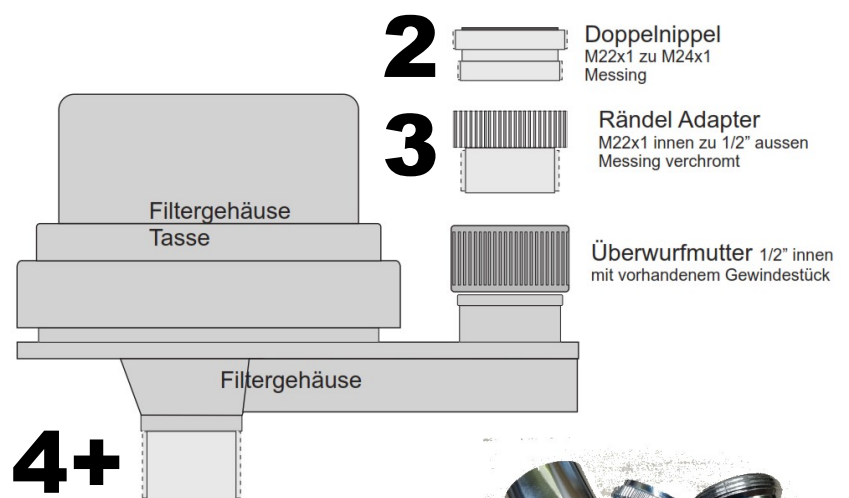

Montagevariante 3 Filter-/ Dichtungsposition Deckendusche

Filtergehäuse mit gelochtem Deckel entsprechend Bild einsetzen. Die O-Ring-Dichtung muss auf diese Position (am gelochten Deckel) gewechselt werden. Ab Werk ist die O-Ring Dichtung auf der anderen Position.

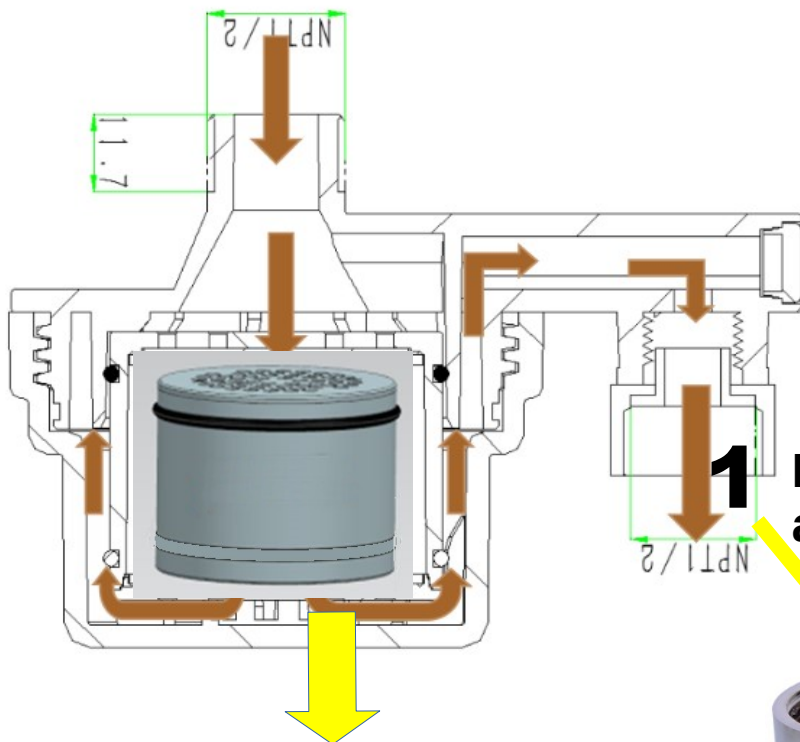

1 Beide 1/2" Dichtungen am Ausgang **1** einlegen.

